



## Plně automatická pračka

Návod k obsluze



WTE 9744 N



# Vážený zákazníku,

## Nejprve si přečtěte tento návod!

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že s naším produktem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků.

Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a veškerou doplňující dokumentaci a uchovejte ji pro budoucí použití.

Jestliže produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití.

Postupujte dle všech upozornění a informací v návodu k použití.

Návod k použití naleznete na [www.beko.com](http://www.beko.com).

## Vysvětlení symbolů

---



### NEBEZPEČÍ!

- Nebezpečí s **vysokou** úrovní nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.
- 



### VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí se **střední** úrovní nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.
- 



### UPOZORNĚNÍ!

- Nebezpečí s **nízkou** úrovní nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek menší nebo střední zranění.
- 



### POZNÁMKA

Důležité informace nebo tipy ohledně použití.

---



Tento produkt byl vyroben s využitím nejmodernější technologie, v prostředí šetrném k životnímu prostředí.

---

# OBSAH

<b>1 Všeobecné bezpečnostní pokyny</b>	<b>5</b>
1.1 Bezpečnost dětí .....	5
1.2 Bezpečnost produktu .....	6
1.3 Elektrická bezpečnost .....	6
1.4 Bezpečnost horkého povrchu .....	7
1.5 Jiné .....	7
<b>2. Pokyny k ochraně životního prostředí</b>	<b>8</b>
2.1 Shoda se směrnicí WEEE .....	8
2.2 Likvidace odpadu .....	8
2.3 Informace o obalech .....	8
2.4 Co můžete udělat pro úsporu energie .....	8
<b>3 Zamýšlené použití</b>	<b>9</b>
<b>4 Váš výrobek</b>	<b>10</b>
4.1 Přehled .....	10
4.2 Obsah balení .....	11
4.3 Ovládací panel .....	12
4.4 Obrazovka .....	13
<b>5. Technické údaje</b>	<b>14</b>
<b>6. Instalace</b>	<b>15</b>
6.1 Vhodné umístění k instalaci .....	15
6.2 Sejmутí výztuh obalů .....	16
6.3 Přepravní bezpečnostní pásy .....	16
6.4 Připojení vody .....	17
6.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku .....	18
6.6 Nastavení nožek .....	19
6.7 Elektrické zapojení .....	20
<b>7. První použití</b>	<b>21</b>
7.1 Čištění bubny .....	21
<b>8. Příprava k praní</b>	<b>22</b>
8.1 Třídění prádla .....	22
8.2 Příprava prádla na praní .....	23
8.3 Vkládání a vyndávání prádla .....	23
8.4 Používání pracího prostředku .....	23
8.4.1 Příhrádka na prací prostředek .....	23
8.4.2 Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky .....	24
8.4.3 Volba typu pracího prostředku .....	24
8.4.4 Nastavení množství pracího prostředku .....	24
8.4.5 Používání tekutého nebo gelového pracího prostředku .....	25
8.4.6 Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem .....	25
8.4.7 Používání tablet a kapslí s tekutým pracím prostředkem .....	25

8.4.8 Použití aviváže .....	25
8.4.9 Použití škrubu .....	26
8.4.10 Používání přípravků proti vodnímu kameni .....	26
8.4.11 Použití bělidel .....	26
8.5 Zobrazování doby trvání programu .....	26
<b>9. Programy a pomocné funkce</b> .....	<b>27</b>
9.1 Volba programu .....	27
9.2 Programy .....	28
9.3 Tabulka programu .....	34
9.4 Volba pomocné funkce .....	36
9.4.1 Pomocné funkce .....	36
9.4.2 Výběr funkce / programu stisknutím klávesy na 3 sekundy .....	37
<b>10 Nastavení programu</b> .....	<b>39</b>
10.1 Volba teploty .....	39
10.2 Volba rychlosti otáček .....	39
10.3 Rychlé praní (Zrychlené praní) .....	40
10.4 Spuštění programu .....	41
10.5 Kroky programu .....	41
10.6 Konec programu .....	42
<b>11 Možnosti programu</b> .....	<b>43</b>
11.1 Nastavení času ukončení .....	43
11.1.1 Zrušení nastavení času ukončení .....	44
11.2 Přepnutí zařízení do pohotovostního režimu a přidání prádla .....	44
11.3 Stornování programu .....	45
<b>12 Doplnňkové funkce</b> .....	<b>46</b>
12.1 Aktivace a deaktivace zvukového varování .....	46
12.2 Zámek dveří .....	46
12.2.1 Otevírání dvířek v případě výpadku proudu: .....	47
<b>13. Údržba a čištění</b> .....	<b>48</b>
13.1 Čištění přihrádky na prostředek .....	48
13.2 Čištění vkladacích dvířek .....	48
13.3 Čištění konstrukce a ovládacího panelu .....	48
13.4 Čištění filtrů na přívodu vody .....	49
13.5 Čištění filtru čerpadla .....	49
13.5.1 Čištění špinavých filtrů .....	50
<b>14 Odstraňování potíží</b> .....	<b>51</b>

# 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

---

## 1.1 Bezpečnost dětí



**VAROVÁNÍ!**

- Děti mladší 3 let je třeba uchovat mimo produkt a mít je neustále pod dohledem.
- Tento produkt mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí.
- Dětem mladším 8 let je třeba zabránit v přístupu a hře s produktem.
- Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné dospělé osoby.
- Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné.
- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn.
- Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné.

## 1.2 Bezpečnost produktu



**VAROVÁNÍ!**

- Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej.
- Instalaci a opravy musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu.
- Zamknuté dveře neotevírejte silou. Dvířka se otevřou bezprostředně po ukončení pracího cyklu. Pokud se dveře neotvírají, použijte řešení uvedená v kapitole "Nelze otevřít dvířka". Chyba v části Odstraňování problémů. V případě, že otevřete vkládací dvířka silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.
- Dveře nikdy neotevírejte ani nevyjímejte filtr, když je v bubnu voda. V opačném případě existuje nebezpečí zaplavení nebo popálení horkou vodou.
- Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být řádně upevněny a nesmí být poškozené.

## 1.3 Elektrická bezpečnost



**NEBEZPEČÍ!**

- Poškozené produkty nespouštějte dokud je neopraví zástupce autorizovaného servisu.
- Nepokoušejte se dosáhnout na vnitřní části produktu jiné než ty, které jsou uvedeny v pokynech k údržbě.
- Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu!
- Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama!

## 1.4 Bezpečnost horkého povrchu



**VAROVÁNÍ!**

- Sklo ve dvířkách se při praní při vysokých teplotách zahřeje. Proto nedovolte dětem, aby se skla během praní dotýkaly.



## 1.5 Jiné



- K čištění produktu nebo jiným účelům nepoužívejte hořlavé, výbušné a podobné chemické látky.
- Na produkt nestoupejte ani se na něj nestavte.
- Na produkt neumísťujte těžké předměty.
- Pokud na pračku umístíte sušičku, zajistěte ji vhodným zajištěním, které získáte v autorizovaném servisu.
- Produkt odpojte, vypněte přívod vody a kontaktujte zástupce autorizovaného produktu, abyste produkt nepoškodili.
- Domácí mazlíčky uchovejte mimo dosah pračky.

## 2. Pokyny k ochraně životního prostředí

---

### 2.1 Shoda se směrnicí WEEE

---

Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály popsané ve "Směrnici o kontrole likvidace elektrického a elektronického vybavení" vydanou tureckým Ministerstvem pro životní prostředí a urbanizaci. Splňuje směrnici WEEE.

### 2.2 Likvidace odpadu

---



Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem.

Zaneste ho na sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady. Pomáhejte chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků.

Pro bezpečnost dětí před likvidací produktu přestříhňte přívodní kabel a ulomte zamykací mechanismus dvířek pračky tak, aby nebyl funkční.

Shoda se směrnicí RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU).

Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

### 2.3 Informace o obalech

---

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Předejte je na sběrná místa stanovená místními úřady.

### 2.4 Co můžete udělat pro úsporu energie

---



**UPOZORNĚNÍ!**

- Dodržujte pokyny v tabulce s informacemi o programech a spotřebě.
  - Je-li pračka přeplněná, její prací výkon klesne.
  - Kromě toho může dojít k problémům s hlučností a vibracemi.



Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a účelně.

- a) Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepřijte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- b) Dodržujte doporučené teploty v tabulce programů a spotřeby.
- c) Mírně znečištěné prádlo perte na nízké teploty.
- d) Pro malé množství mírně znečištěného prádla vyberte rychlejší programy.
- e) Nepoužívejte přeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- f) Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- g) Nepoužívejte prací prášek nad množství doporučené na balení prášku.


### 3 Zamýšlené použití

---

- a) Tento produkt byl navržen pro domácí použití
- b) Není vhodný ke komerčnímu použití a nesmí se používat k jinému účelu, než je zamýšlené použití.
- c) Produkt je vhodný pro textil, který lze prát v pračkách.
- d) Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- e) Životnost vašeho produktu je 10 let. Aby se zajistila správná činnost produktu, během této doby budou k dispozici originální náhradní díly.
- f) V pračce neperte takové věci jako koberce, předložky, atd. Může dojít k trvalému poškození pračky.
- f) Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití, jako například:
  - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
  - obytná stavení na statku;
  - pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
  - v ubytovacích zařízeních typu bed-and-breakfast (nocleh a snídaně);
  - společných prostorech v bytových domech nebo samoobslužných prádelnách.

## 4 Váš výrobek

### 4.1 Přehled

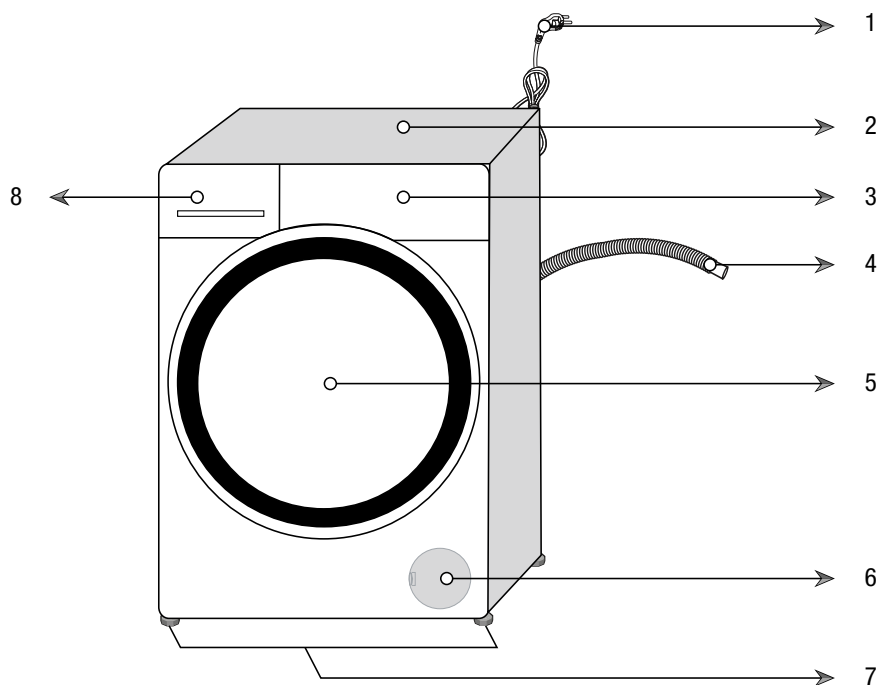

- 1 - Napájecí kabel
- 2 - Horní panel
- 3 - Ovládací panel
- 4 - Hadice k vypouštění vody
- 5 - Dvířka ke vkládání
- 6 - Víčko filtru
- 7 - Nastavitelné nožičky
- 8 - Zásuvka na prací prostředek


## 4.2 Obsah balení




Napájecí kabel




Hadice k vypouštění vody

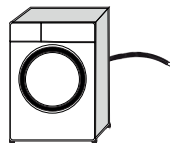

Přepravní bezpečnostní šrouby



Hadice pro přívod vody

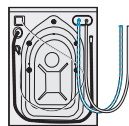

Nádržka na tekutý čisticí prostředek



Návod k použití




Plastová zástrčka



### POZNÁMKA


- Obrazy v této příručce jsou schematické a nemusí odpovídat přesně vašemu výrobku.

## 4.3 Ovládací panel

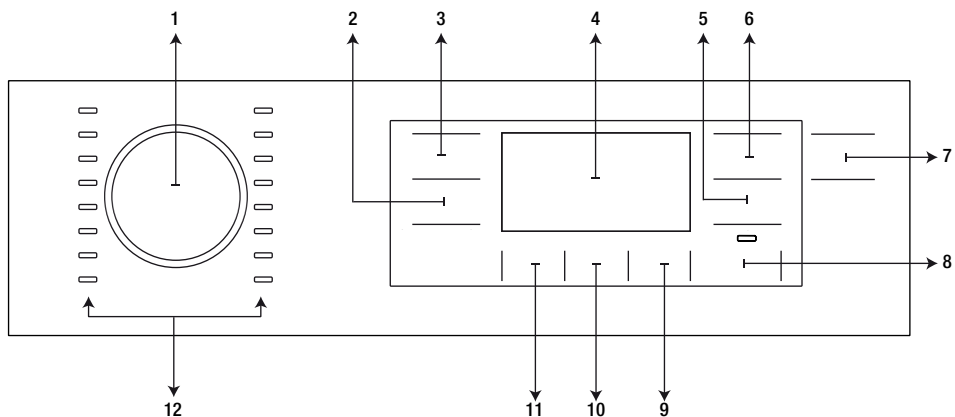

- 1 - Kolečko pro volbu programu
- 2 - Tlačítko pro nastavení úrovně sušení
- 3 - Tlačítko pro nastavení teploty
- 4 - Displej
- 5 - Tlačítko pro nastavení času ukončení programu
- 6 - Rychlé praní
- 7 - Tlačítko Zap./Vyp.
- 8 - Tlačítko Start/Pauza
- 9 - Tlačítko pomocných funkcí 3
- 10 - Tlačítko pomocných funkcí 2
- 11 - Tlačítko pomocných funkcí 1
- 12 - Kontrolky výběru programu


## 4.4 Obrazovka

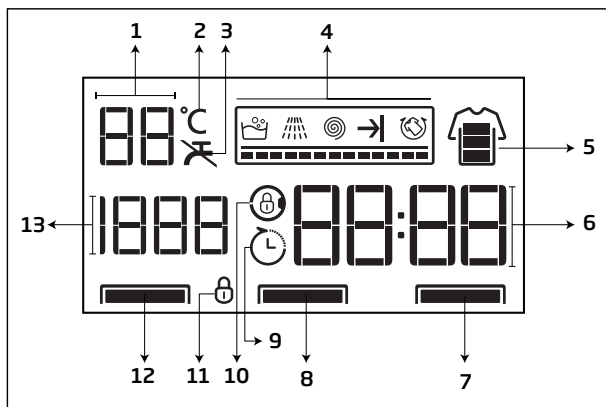

- 1 - Ukazatel teploty
- 2 - Symbol teploty
- 3 - Symbol žádné vody
- 4 - Ukazatel průběhu programu
- 5 - Rychlé praní
- 6 - Informace o délce trvání
- 7 - Kontrolky přidavných funkcí 1
- 8 - Kontrolky přidavných funkcí 2
- 9 - Symbol aktivovaného odloženého startu
- 10 - Symbol aktivovaného zámku dveří
- 11 - Symbol aktivovaného dětského zámku
- 12 - Kontrolky přidavných funkcí 3
- 13 - Ukazatel výběru rychlosti ždímání

## 5. Technické údaje

Jméno dodavatele nebo obchodní známka	Beko
Jméno modelu	WTE 9744 N 7163345300
Jmenovitá kapacita (kg)	9
Maximální otáčky ždímání (ot/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	64
Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody	• / -
• K dispozici	
Elektrický příkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	9814

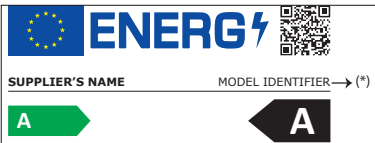	 <p><b>ENERGY</b></p> <p>SUPPLIER'S NAME      MODEL IDENTIFIER → (*)</p> <p><b>A</b>      <b>A</b></p>
<b>POZNÁMKA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informace o modelu obsažené v databázi výrobků lze získat zadáním identifikačního čísla (*), které naleznete na energetickém štítku vašeho modelu, na následujících webových stránkách.</li></ul> <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/">https://eprel.ec.europa.eu/</a></p>

## 6. Instalace

### 6.1 Vhodné umístění k instalaci



#### VAROVÁNÍ!

- Poškozené produkty představují nebezpečí pro vaši bezpečnost.
  - Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda není produkt poškozený.
  - Pokud ano, neinstalujte ho.



#### UPOZORNĚNÍ!

- Produkt nepokládejte na podlahu, která nemá dostatečnou nosnou kapacitu.
  - V opačném případě by se mohl produkt nebo podlaha poškodit.
  - Celková hmotnost pračky a sušičky při plném zatížení a jsou-li umístěny na sebe, je zhruba 180 kilogramů.
- Produkt neinstalujte na místa, kde existuje nebezpečí mrznutí.
  - V opačném případě by se váš produkt poškodil a vaše domácnost by byla vystavena nebezpečí vyplavení.



#### POZNÁMKA

- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník. Po dokončení těchto příprav požádejte o instalaci produktu nejbližší autorizovaný servis.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odtokové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrčené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

- a) Produkt umístěte na rovný, hladký a pevný povrch.
- b) Produkt nikdy nestavte na podlahu pokrytou kobercem.
- c) Produkt neopírejte o nábytek, zachovejte mezi nimi určitou vzdálenost.
- d) Produkt nedávejte na žádný podstavec.
- e) Nepoužívejte na pračce tepelné zdroje, např. varné desky, žehličky, trouby, ani je na pračku nepokládejte.

## 6.2 Sejmutí výztuh obalů



**UPOZORNĚNÍ!**

- Při tomto postupu požádejte o pomoc další osobu.
  - Nebezpečí zranění.



Sejmutí výztuh obalů:


- a) Produkt nakloňte dozadu.
- b) Výztuhy sejmete tak, že zatáhnete za stuhu.

## 6.3 Přepravní bezpečnostní pásy




**UPOZORNĚNÍ!**

- Než pračku spustíte, je třeba odstranit bezpečnostní prvky.
  - V opačném případě se produkt poškodí.

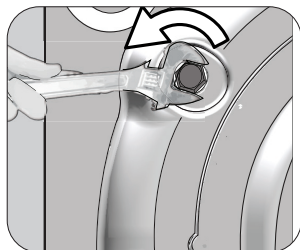


- a) Všechny přepravní prvky uvolněte pomocí vhodného klíče, dokud s nimi nepůjde volně pohybovat.

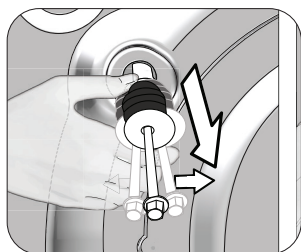

- b) Přepravní bezpečnostní prvky odstraňte jemným otočením.



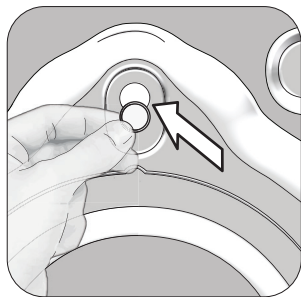

- c) Po jejich vyjmutí uzavřete vzniklé otvory zásepky, které jsou součástí sáčku s návodem k použití.



#### POZNÁMKA

- Převážní bezpečnostní prvky si ponechte pro případ, že byste je potřebovali při opakovaném stěhování.
- Než produkt přesunete, přepravní bezpečnostní prvky nainstalujte v opačném pořadí.

## 6.4 Připojení vody




#### UPOZORNĚNÍ!

- Tlak vody nutný ke spuštění produktu je 1 až 10 barů (0,1 - 1 MPa). (Jde o 10-80 litrů vody, která teče z plně otevřeného kohoutku za minutu.)
- Je-li tlak vyšší, nasadíte ventil pro snížení tlaku.
- S novým produktem nepoužívejte staré nebo použité hadice.
  - Mohly by na vašem prádle zanechat skvrny.
- Přívod studené vody nezapojujte do výstupu pro horkou vodu.
  - Vaše prádlo by se mohlo poškodit nebo by se spotřebič sepnul do režimu ochrany a nespustil by se.



- a) Rovný konec hadice dodané s produktem zapojte ke kohoutku na studenou vodu a zkroutěný konec k přívodu vody v zadní části vody, tak jak je to znázorněno na obrázku.

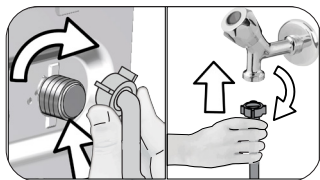

- b) Všechny matice utáhněte rukou. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
- c) Po zapojení hadic otevřete kohoutky přívodu vody a zkontrolujte únik vody na místě spoje. Pokud zjistíte úniky, vypněte kohout a sejměte matici. Znovu matici pečlivě utáhněte, zkontrolujte také těsnění. Kohoutek otevřete a kontrolu zopakujte.
- d) Pokud produkt nepoužíváte, nechte kohoutky zavřené.


## 6.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku



### UPOZORNĚNÍ!

- Konec odtokové hadice zapojte přímo do odtoku vody, umyvadla nebo vany.
- Vypouštěnou vodu nepoužívejte. Existuje nebezpečí popálení, neboť voda může být horká.
- Odtokovou hadici upevněte a předejděte tak nebezpečí jejího posunutí.

- a) Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
  - b) Je-li odtoková hadice na úrovni země nebo příliš blízko zemi (méně než 40 cm), mohlo by dojít k plynulému vtékání a vytékání vody.
  - c) Produkt může spadnout je-li odtoková hadice umístěna výše než 100 cm, neboť v takovém případě není vypouštění vody možné a voda zůstane v produktu.
- Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

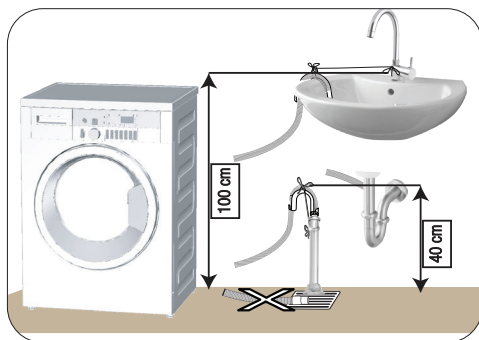

- d) Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do produktu a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, seřízněte ji.

- e) Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte mezi odpad a pračku.
- f) Je-li délka hadice příliš krátká, prodlužte ji o originální prodlužovací hadici. Celková délka hadice nesmí být delší než 3,2 m. V opačném případě by mohlo dojít k plynulému vtékání a vytékání vody.


## 6.6 Nastavení nožek



### UPOZORNĚNÍ!

- Nožičky nastavte tak, aby byl produkt v místě použití vyrovnaný.
  - Spotřebič vyrovnajte pomocí nožek.
  - Nerovnosti zkontrolujte stlačením produktu z horních diagonálních hran.
  - Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a drčením.
- K uvolnění matic nepoužívejte žádné nástroje. V opačném případě může dojít k poškození matic.

- a) Matice na nožkách uvolněte rukou.
- b) Nožky nastavte tak, aby produkt stál rovně a byl vyvážený.
- c) Všechny matice znovu utáhněte rukou.

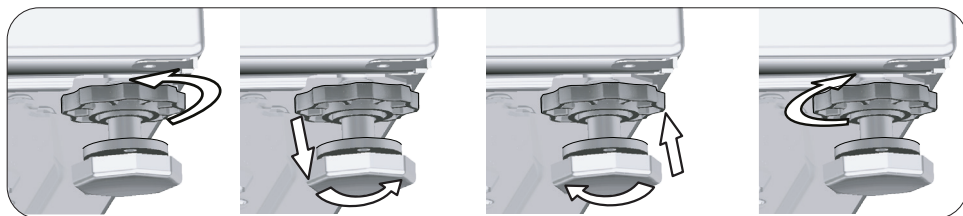

## 6.7 Elektrické zapojení



**NEBEZPEČÍ!**

- Poškozené napájecí kabely musí vyměnit zástupci autorizovaného servisu.

a) Produkt připojte do uzemněné zásuvky s pojistkou 16A.



**POZNÁMKA**

- Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek.

b) Připojení musí splňovat národní předpisy.

c) Elektroninstalace zásuvky musí odpovídat požadavkům spotřebiče. Je doporučeno použít proudový chránič.

d) Zástrčka napájecího kabelu musí být i po instalaci snadno dostupná.

e) Napětí specifikované v části „(5.) Technické údaje“ musí odpovídat napětí ve vaší síti.


## 7. První použití

### 7.1 Čištění bubnu



#### POZNÁMKA

- Čištění bubnu provádějte bez prádla v pračce.

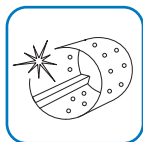

- a) Použijte program Čištění bubnu.
- b) Teplotu nastavte na úroveň doporučenou na speciálním prostředku na čištění bubnu, který můžete zakoupit v autorizovaném servisu.
- c) Před spuštěním programu dejte do hlavní přihrádky 1 sáček speciálního čisticího přípravku na bubny (pokud nemáte speciální přípravek, použijte 1 čajovou lžičku přípravku na odstranění vodního kamene (max. 100 g). Je-li přípravek na odstranění vodního kamene ve formě tablety, vložte do hlavní přihrádky.
- d) Spusťte program.
- e) Po ukončení programu vysušte vnitřní část suchou látkou:



























#### POZNÁMKA

- Čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

# 8. Příprava k praní

## 8.1 Třídění prádla

- Prádlo roztrídíte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny na štítku na oblečení.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové a tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu.

SYMBOLY PRO PRANÍ PRÁDLA										
 <b>PRANÍ</b>	Symbole pro praní v pračce									
	Teploty vody	Maximum	95°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C		
		Symbol(y)		•••	••	••	••	••	•	
 <b>SUŠENÍ</b>	Symbole sušení									
	Nastavení sušení	Při jakékoli teplotě	Při vysoké teplotě	Při střední teplotě	Při nízké teplotě	Bez ohřívání	Sušíte zavěšené	Sušíte rozložené	Ještě mokrě pověste a usušte	Sušíte rozložené ve stínu
 <b>ŽEHLENÍ</b>	Žehlení -									
	Suché nebo pára	Suché nebo pára		Žehlit při vysoké teplotě	Žehlit při střední teplotě	Žehlit při nízké teplotě	Nežehlit		Žehlit bez páry	
	Maximální teplota			200 °C	150 °C	110 °C				
 <b>BĚLIDLA</b>										
		Přípustná jsou všechna bělidla			Lze používat škrob (chloman sodný)		Škrob není povolen	Používejte jen škroby bez chloru		

## 8.2 Příprava prádla na praní


- a) Z oblečení odeberte kovové části, například kostice nebo kovové knoflíky nebo oblečení perte tak, že ho dáte do sáčku na prádlo nebo do povlaku na polštář.
- b) Vyprázdněte kapsy, vyndejte např. mince, pera nebo kancelářské svorky a kapsy otočte ven.
- c) Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- d) Zavřete zip a zapněte knoflíky.
- e) Produkty s označením ručního praní nebo jiným označením perte pouze v odpovídajícím programu.
- f) Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- g) Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- h) Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vodní kámen, sušené mléko atd. je nutno před vložením do pračky protřepat.

## 8.3 Vkládání a vyndávání prádla

- a) Otevřete dveře.
- b) Prádlo do pračky nedávejte na těсно.
- c) Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- d) Dejte pozor, abyste do dveří nezachytili žádné oblečení. Jakmile se program spustí, dveře se zamknou.
- e) Zámek dveří se otevře bezprostředně po ukončení programu. V tu chvíli můžete otevřít dveře. Pokud se dveře neotvírají, použijte řešení uvedené v kapitole "Nelze otevřít dvířka". Chyba v části Odstraňování problémů.

## 8.4 Používání pracího prostředku

### 8.4.1 Příhrádka na prací prostředek

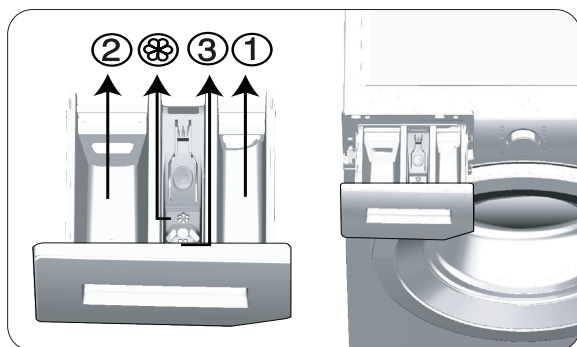

Příhrádka na prací prostředek se skládá ze tří částí:

- (1) pro předpírku
- (2) pro hlavní praní
- (3) pro aviváž

- (⊗) kromě toho, v příhrádce na aviváž je i sifonová část.

### **8.4.2 Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky**

- a) Prací prášek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- b) Pokud používáte program bez předpírky, nedávejte do prostoru na předpírku žádný čisticí přípravek.
- c) Nevybírejte program s přepráním, pokud používáte sáček na prášek nebo dávkovací kouli. Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- d) Nikdy nenechávejte příhrádku na prací prášek otevřenou, když je program spuštěný!

### **8.4.3 Volba typu pracího prostředku**



#### **UPOZORNĚNÍ!**

- Nepoužívejte práškové mýdlo.
- Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.



#### **POZNÁMKA**

- Typ použitého pracího prostředku závisí na typu a barvě látky.

- a) Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prášky.
- b) Jemné oděvy perete pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý přípravek, šampon na vlnu atd.) používané výlučně pro jemné oděvy.
- c) Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- d) Vlněné prádlo perete ve speciálním pracím prostředku vyrobeném speciálně na vlněné prádlo.


### **8.4.4 Nastavení množství pracího prostředku**

- a) Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.
- b) Nepoužívejte množství, které překračuje dávky uvedené na obalu pracího prostředku, abyste tak předešli tvorbě nadměrného množství pěny a špatnému máchání.
- c) Používejte méně prášku na malé množství nebo mírně ušpiněné prádlo.




### **8.4.5 Používání tekutého nebo gelového pracího prostředku**

- a) Do hlavní části nezapomeňte dát nádobu na tekutý prací prostředek, pokud ho používáte.
- b) Pokud tekutý prací prostředek ztratí svoji tekutost, před použitím do nádoby ho nařed'te vodou.
- c) Při použití gelového pracího prostředku naplňte nádobu na prací prostředek ještě před spuštěním programu.

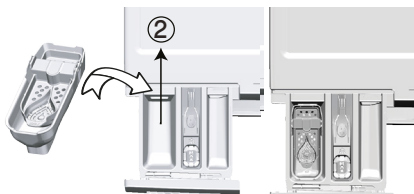

### **8.4.6 Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem**

- a) Chcete-li použít tekutý prací prostředek, zatlačte na označený bod, abyste přístroj otočili. Část, která vypadne, bude sloužit jako překážka pro tekutý prací prostředek.
- b) Chcete-li zařízení vyčistit, opláchněte ho vodou na místě, nebo ho můžete vytáhnout.
- c) Pokud používáte práškový prací prostředek, zařízení musí být zajištěno v horní pozici.

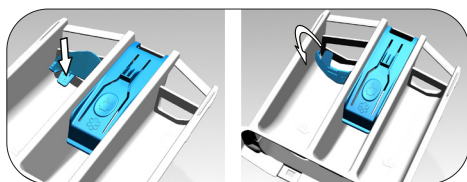

### **8.4.7 Používání tablet a kapslí s tekutým pracím prostředkem**

- a) Je-li tableta kapsle s tekutým obsahem, dejte ji před zahájením praní přímo do bubnu.
- b) Prací prostředky ve formě tablet dejte do prostoru na prací prostředek nebo přímo do bubnu, ještě než praní zahájíte.

### **8.4.8 Použití aviváže**

- a) Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.
- b) Nepřekračujte značku (> max <) v přihrádce pro aviváž.
- c) Pokud aviváž ztratila svoji tekutost, před přidáním do odpovídajícího prostoru ji nařed'te vodou.



- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani jiné čisticí prostředky než aviváže vyráběné pro pračky určené ke změkčování oblečení.

## **VAROVÁNÍ!**

### **8.4.9 Použití škrobu**

- a) Do prostoru pro aviváž přidejte tekutý nebo práškový škrob a spusťte program máchání.
- b) Aviváž a škrob nepoužívejte dohromady.
- c) Po použití škrobu proveďte čištění bubny popsané v části První použití.

### **8.4.10 Používání přípravků proti vodnímu kameni**

- a) Podle potřeby použijte prostředky proti vodnímu kameni vyrobené výlučně pro pračky.

### **8.4.11 Použití bělidel**

- a) Vyberte si program s předpírkou. Do přihrádky na předpírku dejte během napouštění vody na začátku předpírky bělidlo.
- b) Nepoužívejte bělicí složky a prášek tak, že je smícháte.
- c) Použijte pouze malé množství bělidla (50 ml) a oblečení důkladně vymáchejte, protože tato látka způsobuje podráždění kůže.
- d) Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- e) Nepoužívejte ho na barevné oblečení.
- f) Když používáte kyslíková bělidla, zvolte program, který pere při nižší teplotě.
- g) Bělidlo na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem.

## **8.5 Zobrazování doby trvání programu**

Na displeji výrobku vidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

**ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD:** Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň, což je nejčastější případ užití. Po 20 – 25 minutách trvání programu zařízení automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

## 9. Programy a pomocné funkce

---

### 9.1 Volba programu




**POZNÁMKA:**

- Programy jsou omezeny nejvyšší rychlostí odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.

Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

a) Zvolte požadovaný program s Tlačítkem pro výběr programu.

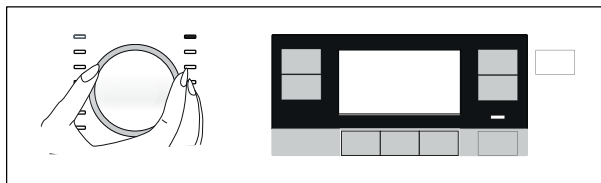

**POZNÁMKA:**

- Pokud nebude během výběru programu do 10 minut spuštěn žádný program nebo stisknuto žádné tlačítko, produkt se automaticky vypne. Displej a všechny indikátory se vypnou.

• Pokud stisknete tlačítko Zap / Vyp, zobrazí se výchozí informace o programu.

## 9.2 Programy

### Technologie AquaTech

Tato technologie nahrazuje některé z intenzivních pohybů bubny během procesu praní vodou. Poskytuje rychlejší praní, které je šetrnější k prádlu, aniž to mělo vliv na výkon praní.

Když je buben nehybný, stříká se z vrchu válce směs vody a saponátu. Bod cyklu, kdy k tomu dojde, je optimalizován pro každý program a objeví se v různých časech v různých programech. Zpravidla se postřikovací systém AquaTech aktivuje v bodě mezi 25 a 60 minutami v pracím cyklu, v závislosti na výběru náplně a teploty. V některých programech se postřikovací systém AquaTech aktivuje na začátku cyklu (3 až 10 minut do praní).



**POZNÁMKA:**

• Na štítcích oblečení můžete vidět typ prádla a návrhy na praní.

#### • Eco 40-60



Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo, která je pratelná při teplotě 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

I když pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody a energie. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se sníží spotřeba energie a vody.



**POZNÁMKA:**

• Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit.

#### • Cottons (Bavlna)



V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.).

Po stisknutí tlačítka "Rychlé praní" se dosáhne vysoký výkon praní díky intenzivnímu pohybu při praní, i když doba programu bude výrazně kratší. Pokud nestisknete tlačítko "Rychlé praní", pro silně zašpiněné prádlo získáte vynikající prací a vyplachovací výkon.

## • Synthetics (Syntetika)



V tomto programu můžete prát syntetické prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické / smíšené bavlněné tkaniny, atd. Po stisknutí tlačítka "Rychlé praní" bude doba programu výrazně kratší a výkon praní bude vysoký. Pokud nestisknete tlačítko "Rychlé praní", pro zašpiněné prádlo získáte vynikající výkon při praní a máchání.

## • Woollens / Hand Wash (Ruční praní / Vlna)



Slouží k praní vlněného / choulostivého prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

Zvolte tento program, pokud chcete prát jemné záclony s hmotností max. 2 kg. Pro běžější záclony, perte je pomocí odstraňovačů skvrn nebo pracího prášku.

## • Hygiene+ (Děti a alergici)



Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny. Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergická hygienická praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

• Program byl otestován Britskou nadací pro alergie (Allergy UK) při teplotě 60 °C a byl certifikován co do účinnosti eliminace alergenů, včetně bakterií a plísní.



Allergy UK je značkou sdružení Britská asociace alergií. Asociace vytvořila tzv. Schvalovací pečeti, která znamená, že výrobek jí označený zvláště omezuje / snižuje / odstraňuje alergeny z alergikova prostředí nebo značně snižuje obsah alergenů. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky testovány a zkoušeny způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky testovány a zkoušeny způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky.



### POZNÁMKA:

- Po výběru tohoto programu se aktivuje funkce Steam (Para). Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud výrobek nemá nádobku na tekutý prací prostředek nebo funkci dávkování tekutin. V opačném případě, na oblečení by mohly zůstat skvrny.

## • Dark Care / Jeans (Tmavé prádlo / džíny)



Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prostředek nebo šampon na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

## • Outdoor / Sports (Outdoor a sport)



Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny / syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je Gore-Tex apod. Vaše oděvy se budou prát šetrně díky speciálním rotačním pohybům.

## • Spin+Drain (Odstředování)



Použijte k vypuštění vody z produktu.

## • Rinse (Máchání)



Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.

## • Shirts (Košile)



Tento program se používá pro praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a smíšených syntetických tkanin. Omezuje krčení oblečení. Po stisknutí tlačítka nastavení "Quick Wash" se provede algoritmus předúpravou.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem, když se pračka začne plnit vodou z hlavní přihrádky. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, za mnohem kratší dobu. Zvyšuje se tak životnost oblečení.

## • Gentle Care (Jemné)



V tomto programu můžete prát jemné prádlo, například bavlněné / syntetické pletené oblečení nebo punčochy Peře jemnějšími pohyby. Prádlo, u kterého chcete chránit barvy, perete buď na 20 stupňů nebo zvolením studeného praní.

## • Xpress / Super Xpress (Extra rychlé praní)



Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné a čisté bavlněné prádlo v krátkém čase. Po stisknutí tlačítka nastavení "Quick Wash" může doba trvání programu klesnout na 14 minut. Maximálně se mohou prát 2 (dva) kg prádla.

## • StainExpert (Odstranění skvrn)



Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím neefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, přikrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě prát při vysoké teplotě). Můžete provést praní pro 24 druhů skvrn rozdělených do 3 různých skupin, které lze zvolit pomocí tlačítka nastavení "Rychlé praní". Níže jsou zobrazeny skupiny skvrn, které lze zvolit pomocí tlačítka nastavení "Rychlé praní". V závislosti na vybrané skupině skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.

Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:

Pokud se nezvolí funkce "Rychlého praní":	Pot
	Límečky
	Jídlo
	Majonéza
	Salátový dresink
	Make-up
	Strojní olej
	Dětské jídlo

Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" jednou	Krev
	Čokoláda
	Pudink
	Tráva
	Bahno
	Vejce
	Máslo
Karí	

Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" dvakrát	Čaj
	Káva
	Ovocný džus
	Kečup
	Červené víno
	Kola
	Džem
	Uhlí

- Vyberte program pro odstraňování skvrn.
- Vyberte skvrnu, kterou chcete vyčistit, umístěním do výše uvedených skupin a pomocí tlačítka nastavení "Rychlé praní". Podrobné informace naleznete v části Nastavení programu.
- Pečlivě si přečtěte štítky na oblečení a ujistěte se, že jste vybrali správnou teplotu a rychlost ždímní.

## • Duvet / Down Wear (Přikrývka)



### POZNÁMKA:

- Kromě peřin neperte v pračce takové věci jako koberce, předložky atd. Může dojít k trvalému poškození pračky.
- Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm). Neperte v pračce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.



Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je označení „lze prát v pračce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do pračky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do pračky. Při vkládání peřiny do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou ani se sklem.



## • Auto Program (Automatický program)



Používá se pro často prané bavlněné, syntetické či smíšené (bavlna + syntetika) oblečení. Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastaví spotřebu vody a délku programu.



**UPOZORNĚNÍ!**

- V tomto programu neperte své vlněné a choulostivé prádlo.
- Vyberte vhodnou teplotu, jestliže teplota na displeji neodpovídá upozornění na štítku

Maximální teplota praní v Automatickém programu, v závislosti na úrovni znečištění a typu prádla, činí 60 °C. Prací výkon nemusí být na požadované úrovni v případě silně znečištěného bílého prádla a odolných skvrn (límečky, ponožky, skvrny od potu atd.). V takovém případě se doporučuje vybrat program Bavlna s předpírkou a nastavit teplotu na 50 - 60°C. Při automatickém programu je mnoho typů oblečení správně určeno a bezpečně vypráno.

## • CoolClean (Chladné čišťení)



Použijte k praní středně znečištěného a odolného bavlněného / syntetického prádla. Účinného praní se dosáhne díky intenzivnímu praní a systému dvojitých trysek.

## 9.3 Tabulka programu

CZ	Program	Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. rychlost	Pomocní funkce				Volitelný teplotní rozsah °C
						Předpírka	Extra máchání	Pára	Nemačkávací úprava+	
Cottons	90	9	93	2,45	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	60	9	93	1,65	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	40	9	92	0,95	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	20	9	92	0,45	1400	•	•	•	•	Chlad-90
Eco 40-60	40 ***	9	57	0,700	1400					40-60
	40 **,***	4,5	39	0,460	1400					40-60
	40 ***	2,5	31	0,330	1400					40-60
	60 ***	9	57	1,020	1400					40-60
	60 **	4,5	40	0,700	1400					40-60
Synthetics	60	4	68	1,30	1200	•	•	•	•	Chlad-60
	40	4	66	0,85	1200	•	•	•	•	Chlad-60
Xpress / Super Xpress	90	9	72	2,00	1400		•	•	•	Chlad-90
	60	9	72	1,05	1400		•	•	•	Chlad-90
	30	9	72	0,15	1400		•	•	•	Chlad-90
Xpress / Super Xpress + Zrychlené praní	30	2	36	0,15	1400		•	•	•	Chlad-90
Woollens / Hand Wash	40	2	52	0,46	1200		•			Chlad-40
Gentle Care	40	4	56	0,65	800		•			Chlad-40
Duvet / Down Wear	60	-	84	0,86	1000		•	•		Chlad-60
Outdoor / Sports	40	4	50	0,28	1200	•				Chlad-40
Dark Care / Jeans	40	4	85	0,945	1200	•	*	•	•	Chlad-40
Stain Expert	60	4,5	83	1,504	1400	•				30-60
Shirts	60	4	54	1,153	800	•	•	•	•	Chlad-60
Hygiene+	90	9	105	2,116	1400		*	*		20-90
CoolClean	30	5	57	0,24	1400				•	Chlad-30
Auto Program	30	9	****	****	1400		•		•	Chlad-60
Čištění bubnu	70	-	72	1,95	600			*		70

• : Lze zvolit.

\* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

\*\* : Eco 40-60 (<40><60>) je zkušební programem v souladu s EN 60456:2016 a energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 1061/2010)

\*\*\* : Eco 40-60 s výběrem teploty 40 °C je zkušební programem v souladu s EN 60456:2016/prA:2020energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 2019/2014,

- : Maximální náplň viz popis programu.

**POZNÁMKA:**

- Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce uvedené výše podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přívodním napětí.
- Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 - 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.
- Režimy výběru pomocných funkcí může výrobní společnost změnit. Stávající režimy výběru lze odebrat nebo lze přidat nové režimy výběru.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změny v programech a pomocných funkcích uvedených v tabulce. Ačkoliv tyto úpravy nezmění výkon produktu, mohou se změnit kroky a trvání programu.
- Rychlost odstředování vašeho stroje se může lišit v závislosti na programu. Pokud jsou maximální otáčky ždímání stroje nižší než tato hodnota, můžete zvolit jen maximální rychlost ždímání.
- Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

**Spotřební hodnoty (CZ)**

	Výběr teploty (°C)	Rychlost ždímání (ot/min)	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (l/cykus)	Teplota prádla (°C)	Zbývající obsah vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	9	03:48	0,770	51	31	53
	40	1400	4,5	02:53	0,460	34,1	25	53
	40	1400	2,5	02:53	0,272	27	23	53
Cottons	20	1400	9	04:00	0,450	92	20	53
Cottons	60	1400	9	04:00	1,650	93	60	53
Synthetics	40	1200	4	02:35	0,850	66	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	9	00:28	0,150	72	23	62

## 9.4 Volba pomocné funkce




### POZNÁMKA:

- Pokud se pokusíte nastavit pomocnou funkci, která není povolena pro aktuální program, kontrolka příslušné pomocné funkce nebude blikat, vydá se pouze zvukové upozornění. Budou svítit rámce dostupných možností.
- Pokud před spuštěním stroje zvolíte druhou pomocnou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce.
- Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“)
- Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

a) Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce.

b) Rozsvítí se světlo zvolené pomocné funkce.

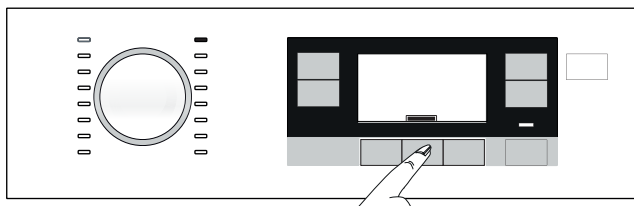

### POZNÁMKA:

- Po spuštění praní můžete vybrat nebo zrušit pomocné funkce vhodné pro aktuální program. Pokud prací cyklus dosáhl bodu, ve kterém není možné zvolit žádnou pomocnou funkci, zazní zvukové varování.

### 9.4.1 Pomocné funkce

#### • Předpírka



Předpírka se hodí pouze pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prášek a čas.

## • Extra máchání



Tato funkce umožňuje další máchání kromě toho, které se provede po hlavním praní. Tak se sníží nebezpečí, že citlivá pokožka (děti, alergici atd.) bude ovlivněna zbytky pracího prášku na prádle.

## • Pára



Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepřilíživého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.

### 9.4.2 Výběr funkce / programu stisknutím klávesy na 3 sekundy

## • Čištění bubnu



**UPOZORNĚNÍ!**

- Toto není prací program pro prádlo. Jde o program údržby.
- Program nespouštějte, dokud jsou v pračce nějaké předměty. Pokud tak učiníte, výrobek zjistí, že je naplněn a přeruší program



Pro výběr programu stiskněte klávesu pomocné funkce 1 a podržte ji po dobu 3 sekund. Používejte pravidelně (jednou za 1 - 2 měsíce), abyste vyčistili bubnu a zajistili tak požadovanou hygienu. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program použijte, když je pračka úplně prázdná. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, nasypete odstraňovač vodního kamene do přihrádky č. „2“. Když program skončí, nechejte dvířka pračky pootevřená, aby pračka vyschla.

## • Nemačková úprava+



Tato funkce se zvolí po stisknutí tlačítka 3. pomocné funkce a její podržení po dobu 3 sekund, kdy se kontrolka sledování programu pro daný krok rozsvítí. Když se zvolí tato funkce, bubna se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo zapnutí / vypnutí spotřebiče. Kontrolka programu bude svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.




# 10 Nastavení programu

## 10.1 Volba teploty




- Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli teploty teplota předpokládaná pro daný program.
- Pro snížení teploty stiskněte znovu tlačítko nastavení teploty. Teplota bude postupně klesat.
- Po výběru možnosti „Studená“ se vrátí zpět na začátek a postupně přejde na nejvyšší teplotu, podle programu.

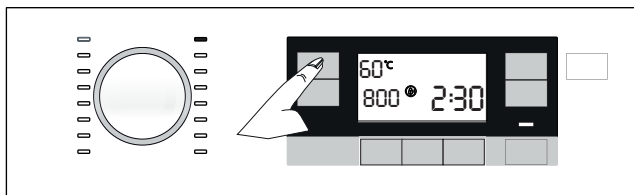

## 10.2 Volba rychlosti otáček



- Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli rychlosti otáček doporučené otáčky ždímání pro zvolený program.
- Rychlost otáček snížíte tlačítkem pro nastavení otáček ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje.
- Po opakovaném stisknutí se zobrazí maximální rychlost povolená pro relevantní program.

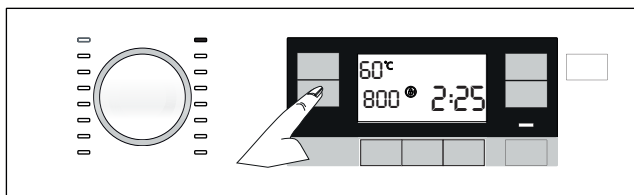

- Po úrovních rychlosti se zobrazí „Pozastavit máchání“ a „Žádné máchání“.

## • Pozastavit máchání



Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Stiskněte tlačítko Start/Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu bez ždímání prádla. Program se znovu spustí a po vyčerpání vody se dokončí.


Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program se znovu spustí. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

## • Bez ždímání



Tuto funkci použijte, pokud nechcete prádlo ždímat na konci programu.

## 10.3 Rychlé praní (Zrychlené praní)

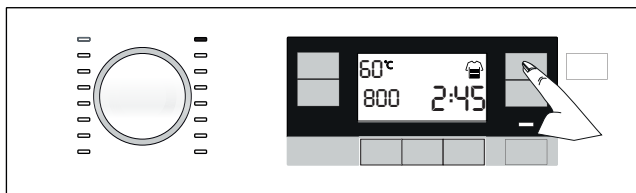

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50%. Navzdory tomu je prací výkon díky změněnému algoritmu dobrý.

I když se v každém programu liší, po stisknutí tlačítka Rychlé umývání se doba trvání programu snižuje na určitou úroveň a při druhém stisknutí stejného tlačítka klesne na minimální úroveň.


Pro lepší čisticí vlastnosti nepoužívejte při mytí silně znečištěné prádlo tlačítko nastavení rychlého mytí.

Zkrácení trvání programu pomocí tlačítka Rychlé promývání pro středně a lehce znečištěné prádlo.





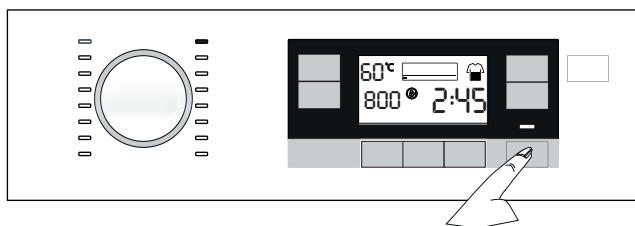


## 10.4 Spuštění programu


- Stiskněte tlačítko Start/Pauza, program se spustí.
- Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka pro sledování programu.



## 10.5 Kroky programu

- Po spuštění programu se na displeji zobrazí níže uvedené symboly.

-  - Praní
-  - Máchání
-  - Roztočit
-  - Konec
-  - Anti-curling + (Jakmile je zvolena příslušná funkce, tento symbol se zapne a zůstane zapnutý, dokud není zrušen. Viz "Funkce / programy vybrané stisknutím funkčních tlačítek na 3 sekundy")

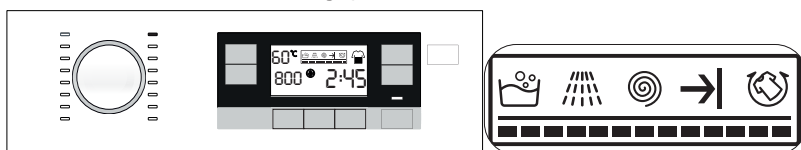

### POZNÁMKA


- V případě, že se do pračky nenapouští voda, zobrazí se symbol „Žádná voda“. Kroky programu nepokračují.



## 10.6 Konec programu



a) Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

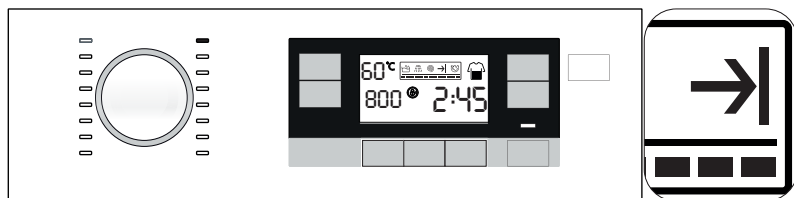

### POZNÁMKA

- Pokud se nestiskne žádné tlačítko po dobu 10 minut, výrobek se automaticky vypne. Displej a všechny kontrolky se vypnou.
- Kroky dokončeného programu se zobrazí když stisknete tlačítko Zap./Vyp.

b) Vyndejte prádlo.

c) Produkt vypněte stisknutím a přidržením tlačítka Zap. / Vyp. na 3 sekundy.

d) Zavřete kohoutek pro přívod vody.

e) Produkt odpojte.

# 11 Možnosti programu

## 11.1 Nastavení času ukončení




### POZNÁMKA

- Když aktivujete funkci čas ukončení, nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. Hrozí riziko pošpinění oděvů.
- Když je výběr času ukončení dokončen, na displeji se zobrazí vybraný čas ukončení plus délka trvání vybraného programu.



- a) Pomocí funkce čas ukončení lze spuštění programu odložit až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka čas ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

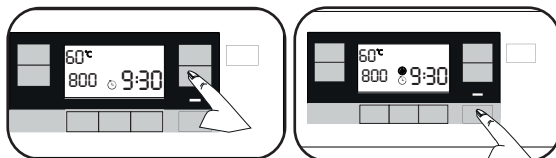

- b) Otevřete vkladací dveře, vložte prádlo, čisticí prostředek, atd.

- c) Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.

- d) Čas ukončení svojí volby nastavte stisknutím tlačítka Čas ukončení. Kontrolka času ukončení se rozsvítí.

- e) Zavřete vkladací dveře.

- f) Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Zahájí se odpočítávání času. Symbol „:“ uprostřed času ukončení začne blikat a dveře se zamknou.




### POZNÁMKA

- Produkt přejde do pohotovostního režimu 10 sekund po stisknutí tlačítka Start/Pauza, nejsou-li dveře zavřené a začne blikat kontrolka se symbolem Čas ukončení a Start/Pauza.


## Přidání prádla během odpočtu času ukončení.

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza
- Vratné dveře se otevře a symbol displeje na displeji zhasne.
- Otevřete dveře a přidejte prádlo.
- Zavřete vkladací dveře.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza

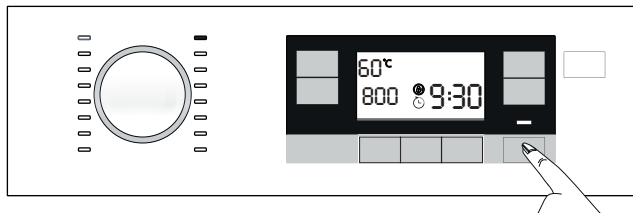


### 11.1.1 Zrušení nastavení času ukončení

- Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, na 3 sekundy stiskněte tlačítko Zap./Vyp. a produkt vypněte a zapněte.

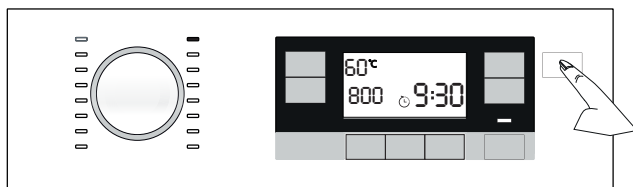

## 11.2 Přepnutí zařízení do pohotovostního režimu a přidání prádla

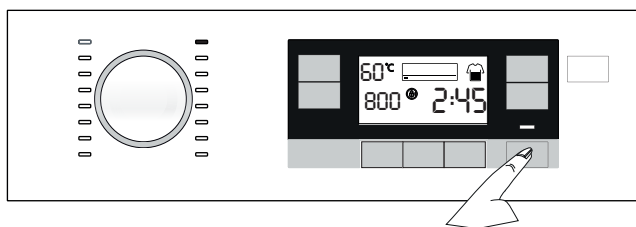

- Stiskem tlačítka "Start/Pauza" přepnete stroj do režimu pauzy, zatímco je program spuštěný.
- Kontrolka Start/Pauza a kontrolka programu začne blikat.

- c) Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka zámek dveří se deaktivuje, dveře se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dveří na displeji zhasne, když je zámek dveří deaktivován.
- d) Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start/ Pauza pro obnovení pracího cyklu.
- e) Není-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dveří deaktivovat a symbol zůstane na displeji.



#### POZNÁMKA

- Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50°C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

## 11.3 Stornování programu


- a) Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Zap./Vyp..



#### POZNÁMKA

- Pokud stisknete tlačítko Zap./Vyp. ve chvíli, kdy je aktivován Dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit funkci Dětský zámek. Viz Vypnutí dětského zámku.
- Chcete-li otevřít plnicí dvířka po zrušení programu, ale plnicí dvířka není možné otevřít, protože hladina vody ve výrobku je nad otvorem plnicích dvířek, otočte knoflík volby programu na program vypouštění ždímání a vypusťte vodu z výrobku.


- b) Na displeji se začne odpočítávat volba programu „3, 2, 1“.
- c) Program se zruší.

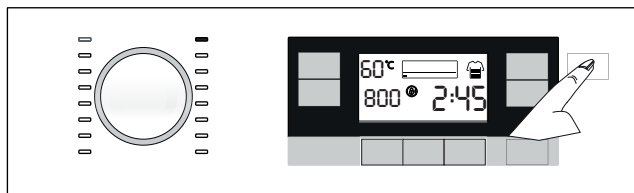

## 12 Doplňkové funkce

### 12.1 Aktivace a deaktivace zvukového varování

- Po dobu 3 sekund stiskněte a přidržte první a druhé tlačítko doplňkových funkcí a aktivujte nebo deaktivujte zvukové varování.
- Na displeji se začne odpočítávat volba programu „3, 2, 1“.
- Je-li zvukové varování aktivní, deaktivuje se a obráceně.

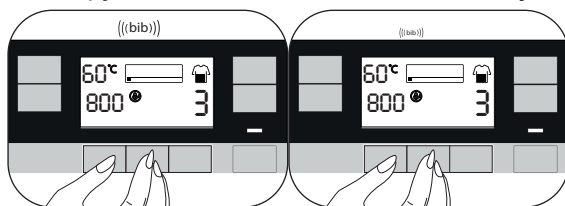

### 12.2 Zámek dveří



- Po spuštění kteréhokoli procesu stiskněte tlačítko Start / Pauza a z bezpečnostních důvodů zamkněte dveře pro vkládání prádla.
- Pokud produkt obsahuje dost vody, dveře se neodemknou, protože voda by se při otevření rozlila.
- Symbol zamčení dveří se zobrazí, když jsou dvířka pračky zamčená.

## 12.2.1 Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




### POZNÁMKA

- V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




### VAROVÁNÍ!

- Abyste předešli přetečení vody před otevřením vkládacích dveří, ujistěte se, že uvnitř stroje není voda.

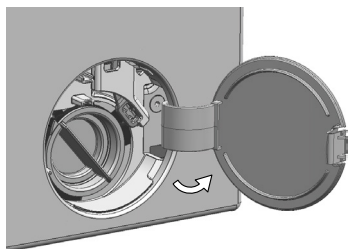

- a) Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
- b) Otevřete víčko filtru čerpadla.

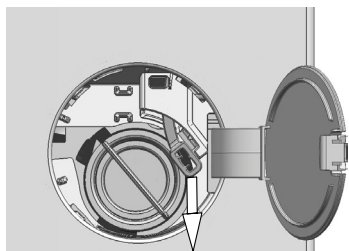

- c) Uvolněte nouzovou rukojeť dvířek, která se nachází na zadní straně krytu filtru.
- d) Vytáhněte rukojeťi jedenkrát směrem dolů a otevřete nakládací dvířka.
- e) Po otevření dvířek, vraťte nouzovou rukojeť na své místo.
- f) Pokud se dvířka neotevírají, zkuste znovu potáhnout za rukojeť.

## 13. Údržba a čištění

### 13.1 Čištění přihrádky na prostředek



#### POZNÁMKA

- Přihrádku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (po každých 4-5 pracích cyklech), abyste tak zabránili nahromadění práškového pracího prostředku včas.
- Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.



- a) Stiskněte tečkované místo na sifonu v prostoru pro aviváž a zásuvku na prací prostředek vytáhněte, směrem k sobě.
- b) Zadní část sifonu zdvihněte tak, jak je znázorněno na obrázku.
- c) Přihrádka na prací prostředek a sifón umyjte velkým množstvím vlažné vody. Abyste předešli tomu, že zbytky prášku přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, vyčistěte kartáčkem.
- d) Sifón dejte po vyčištění zpět na své místo a zásuvku zasuněte zpět.

### 13.2 Čištění vkladacích dvířek



- a) Po každém praní zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.
- b) Pokud se zablokují otvory znázorněné na obrázku, otevřete je pomocí párátko.
- c) Cizí kovové předměty způsobí na bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu odstraňte čistidly na nerezovou ocel.
- d) Nikdy nepoužívejte drátěnku. Mohla by poškodit smaltované, chromované a plastové povrchy.


### 13.3 Čištění konstrukce a ovládacího panelu

- a) Konstrukci pračky omyjte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým přípravkem a usušte měkkým hadříkem.
- b) Ovládací panel čistěte pouze měkkým a navlhčeným hadříkem



## 13.4 Čištění filtrů na přívodu vody

Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání vniknutí cizích předmětů a nečistoty z vody do pračky. Jsou-li filtry špinavé, musí se vyčistit.

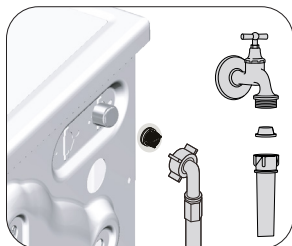

- a) Zavřete kohoutky.
- b) Sejměte matice hadic pro přívod vody pro přístup k filtrům na vstupních vodovodních ventilech. Vyčistěte je vhodným kartáčem. Jsou-li filtry příliš špinavé, vyjměte je kleštěmi a nahraďte novými.
- c) Vyjměte filtry na plochém konci přívodních hadic společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod tekoucí vodou.
- d) Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a utáhněte matice hadic rukou.

## 13.5 Čištění filtru čerpadla



### UPOZORNĚNÍ!

- Cizí předměty ponechané ve filtru čerpadla mohou váš produkt poškodit nebo mohou způsobit problém s hlučností.
- V oblastech, kde se mohou objevit mrazy, je třeba v případě, že se produkt nepoužívá, aby byl kohoutek zavřený, hadice odebraná a voda z produktu odčerpána.



### POZNÁMKA

- Po každém použití vypněte kohoutek, ke kterému je připojena hadice pro přívod vody.

Filtrační systém vašeho produktu brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez jakýchkoli problémů a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud pračka vodu nevypouští, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutno čistit při zanesení nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpát vodu.

## 13.5.1 Čištění špinavých filtrů




### UPOZORNĚNÍ!

- Teplota vody v pračce může vystoupat až na 90 °C. Aby nedošlo k popálení, je nutno čistit filtr poté, co voda v pračce ochladne.


- a) Produkt odpojte.
- b) Otevřete víčko filtru.

Otevřete víčko filtru.

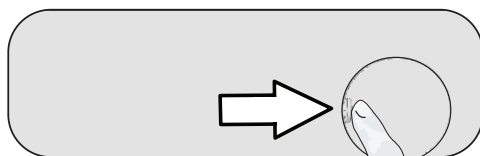

- c) Při vypouštění vody postupujte následovně.

- Před filtr umístěte velkou nádobu, do které zachytíte vodu z filtru.
- Filtr čerpadla uvolníte pootočením proti směru hodinových ručiček, poté začne vytékat. Vytékající vodu zachyťte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Rozlitou vodu vytřete hadříkem.
- Když je voda v produktu vypuštěna, filtr čerpadla otočte a vyjměte.

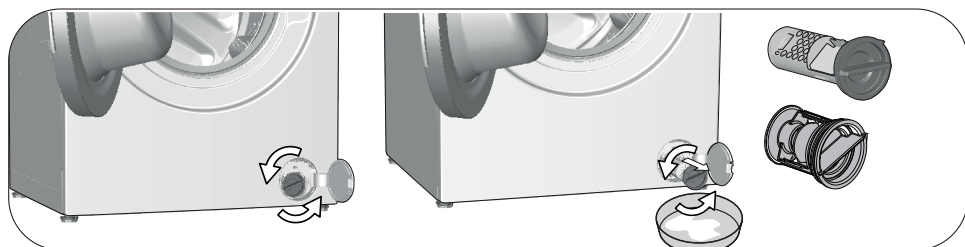

- d) Vyčistěte zbytky i vlákna uvnitř filtru i v okolí kola čerpadla.
- e) Filtr vraťte na místo.
- f) Zavřete kryt filtru.

# 14 Odstraňování potíží

Problém	Příčina	Řešení
Programy se po zavření dveří nespustí.	Nebýlo stisknuto tlačítko Start/Pauza/Zrušit.	• Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit.
	V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít vkladací dveře.	• Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkladací dveře dobře zavřené.
Program nelze spustit ani zvolit.	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	• Program se zruší, jakmile se spotřebič vypne a znovu zapne. Na 3 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko Zap./Vyp.
Voda v produktu	Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody.	• Nejde o závadu; voda není pro produkt škodlivá.
Do produktu se nenapouští voda.	Kohoutek je vypnutý.	• Zapněte kohoutky.
	Hadice pro přívod vody je nalomená.	• Hadici narovnejte.
	Filtr na vstupu je ucpaný.	• Filtr vyčistěte.
	Dveře nejsou zavřené.	• Dveře zavřete.
Produkt nevypouští vodu.	Odtoková hadice může být ucpaná nebo ohnutá.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	• Vyčistěte filtr čerpadla.
Produkt vibruje nebo je hlučný.	Produkt stojí nevyrovnaný.	• Produkt vyrovnejte pomocí nožek.
	Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět.	• Vyčistěte filtr čerpadla.
	Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu.	• Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby
	V pračce je příliš málo prádla.	• Přidejte víc prádla.
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	• Část prádla vyjměte nebo prádlo rozložte rukou tak, abyste je rovnoměrně rozprostřeli po zařízení.
	Produkt se opírá o tvrdý předmět.	• Zkontrolujte, zda se produkt o nic neopírá.
Ve spodní části dochází k úniku vody.	Odtoková hadice může být ucpaná nebo ohnutá.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	• Vyčistěte filtr čerpadla.
Produkt se zastaví krátce po spuštění programu. Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.	Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí.	• Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat. Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat.
Produkt napouštěnou vodu rovnou vypouští.	Odtoková hadice není ve vhodné výšce.	• Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.
Během praní není v pračce vidět žádná voda.	Voda je uvnitř neviditelné části produktu.	• Toto není chyba. Toto není chyba.

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Dveře nejde otevřít.	S ohledem na hladinu vody v produktu se aktivoval zámek dveří.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodu vypustíte spuštěním programu Čerpat nebo ždímat.</li> </ul>
	Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi máchání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počkejte než se program ukončí.</li> </ul>
	Vkládací dveře mohou být zaseknuté z důvodu tlaku, který na ně působí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchopte rukojeť a zatáhněte za vkládací dveře a zatlačte je, abyste je uvolnili a otevřeli.</li> </ul>
	Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevrou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Zamčená dvířka“ Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:</li> </ul>
Praní trvá déle než je uvedeno v návodu k použití. (*)	Tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení čeká dokud nenabere dostatečné množství vody, aby se předešlo špatné kvalitě vody z důvodu sníženého množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.</li> </ul>
	Napětí je nízké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je-li napětí nízké, doba praní se prodlouží, aby se předešlo špatným výsledkům praní.</li> </ul>
	Teplota vody na vstupu je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutný čas k zahřátí vody se ve studených obdobích prodlouží. Dobra praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.</li> </ul>
	Počet máchání a/nebo množství vody na máchání se může zvýšit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt zvýší množství vody na máchání je-li třeba zajistit dobré máchání a v případě potřeby přidá krok máchání navíc.</li> </ul>
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku.</li> </ul>
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)	Časovač se mohl zastavit během napouštění vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukazatel časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nenabere dostatečné množství vody. Produkt vyčká na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.</li> </ul>
	Časovač se mohl zastavit během ohřívání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.</li> </ul>
	Časovač se mohl zastavit během ždímání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
Produkt se nepřepne na krok ždímání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
	Výrobek se nebude otáčet, pokud nebude voda úplně vypuštěna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.</li> </ul>
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (**)	Dlouho bylo používáno nedostatečné množství čisticího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Dlouho se pralo při nízkých teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.</li> </ul>
	Nedostatečné množství čisticího prostředku v případě tvrdé vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použití nedostatečného množství čisticího prostředku v případě tvrdé vody způsobuje zachycení nečistot na oblečení a díky tomu oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt nepřepněte. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce "Program a spotřeba".</li> </ul>
	Byl zvolen špatný program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.</li> </ul>
	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte originální prací prostředek vhodný pro produkt.</li> </ul>
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostředek vložte do správného oddílu. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (**)	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buben pravidelně čistěte.</li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. (**)	V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a/nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po každém praní zásuvku na prací prostředek vysuňte a dveře produktu nechte pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.</li> </ul>
Barva oblečení vybledla. (**)	Bylo vloženo nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt nepřepněte.</li> </ul>
	Používaný prací prostředek je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.</li> </ul>
	Byla vybrána vyšší teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte správný program a teplotu v souladu s typem oblečení a úrovní znečištění.</li> </ul>
Pračka neprovádí máchání správně.	Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte prací prostředek vhodný pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.</li> </ul>
	Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.</li> </ul>
	Filtr čerpadla je ucpaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte filtr.</li> </ul>
	Odtoková hadice je ohnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odtokovou hadici zkontrolujte.</li> </ul>
Prádlo je po praní naškrobené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použití nedostatečného množství pracího prostředku může způsobit, že bude prádlo občas naškrobené. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.</li> </ul>
	Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.</li> </ul>
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.</li> </ul>
Prádlo nevoní jako aviváž. (**)	Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správného oddílu.</li> </ul>
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.</li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Zbytky pracího prostředku v zásobníku na prací prostředek. (**)	Prací prostředek byl dán do vlhkého zásobníku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Před použitím nechte prací prostředek uschnout.</li> </ul>
	Prací prostředek zvlhnul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.</li> </ul>
	Tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte tlak vody.</li> </ul>
	Prací prostředek v hlavním zásobníku zvlhnul během předpírky. Otvory v zásobníku na prací prostředek jsou zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je. Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je.</li> </ul>
	Došlo k problému s ventily zásobníku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.</li> </ul>
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.</li> </ul>
	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buben pravidelně čistěte.</li> </ul>
V produktu se tvoří příliš mnoho pěny. (**)	V pračce se používají nevhodné prací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používejte prací prostředky vhodné pro pračku.</li> </ul>
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku.</li> </ul>
	Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na nadměrně horkých místech.</li> </ul>
	Některé směsi tkanin, např. tylu mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V takovém případě používejte menší množství pracího prostředku.</li> </ul>
	Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostředek vložte do správného oddílu.</li> </ul>
	Produkt používá aviváž příliš brzy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo dojít k problému s ventily nebo s zásuvkou na prací prostředek. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.</li> </ul>
	Z přihrádky na prací prostředek vytéká pěna.	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dejte produktu prací prostředek vhodný pro programy a maximální náplně uvedené v tabulce „Program a spotřeba“. Pokud používáte přídavné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.</li> </ul>

Problém	Příčina	Řešení
Na konci programu zůstává prádlo vlhké (*)	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Použijte doporučené množství pracího prostředku.</i></li> </ul>

(\*) Produkt se nepřepne na ždímání, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání.

(\*\*) Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte.



**UPOZORNĚNÍ!**

- Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.